

Model APEX**Reutilitzable
i reciclable**

En aquesta imatge es detalla el muntatge
en el capçal per alliberar el fleix.

**Clau (ref. EX-07)****Producte patentat**

Model APEX: Brida-abraçadora reutilitzable amb palanca de desenclavament extraïble. L'objectiu d'aquesta brida-abraçadora és que no sigui manipulada si no tens la clau (ref. EX-07). Utilitzant la clau es pot reutilitzar ja que el fleix queda lliure. L'acabat superficial zincat la protegeix de l'oxidació. També es fabrica amb Inox 430-304-316.


Clau (ref. EX-07): palanca d'alliberament extraïble. L'acabat superficial zincat la protegeix de l'oxidació. També es fabrica amb Inox 430-304-316.

Els models APEX-PER l'amplada de la brida és de 7 mm i espesor de 0,5 mm.


Model PER**Reciclable**

Model PER: Brida – abraçadora de subjecció permanent. Per subjeccions de llarga durada. No es poden desenclavar ni recuperar. L'acabat superficial zincat la protegeix de l'oxidació. També es fabrica amb Inox 430-304-316.


Instruccions per a la seva manipulació: Per una millor utilització de la brida-abraçadora cal seguir aquestes instruccions d'ús. Es recomana utilitzar guants. L'empresa no es fa responsable del mal ús que faci l'usuari.

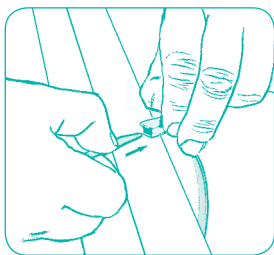


1. Primerament col·locar la brida-abraçadora sobre els objectes a subjectar, agafar el capçal amb el dit polze i index. Introduir la punta dins el capçal.

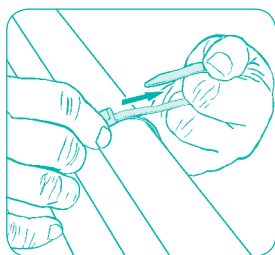

2. Es pot doblegar la punta per fer més pressió sobre els objectes a subjectar.

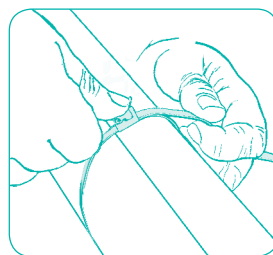

3. Un cop tenim la subjecció necessària, la punta de la brida pot tornar a la forma original i abraçar la peça subjectada.

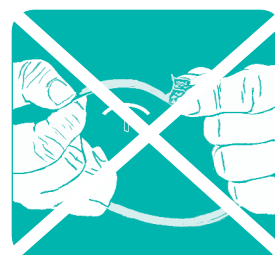

Alhora d'introduir la punta de la brida, no doblegar-la.

Aquest model es pot fabricar amb Inox AISI-430-304-316, espessor 0,5 i ample 7 mm.

MODEL/REFERÈNCIA	Ø ABRAÇAT (mm)		LLARG (mm)	RESISTÈNCIA (N)
	MÍNIM	MÀXIM		
APEX-07-05-210 PER-07-05-210	28	50	210	250
APEX-07-05-260 PER-07-05-260	28	65	260	250
APEX-07-05-315 PER-07-05-315	28	85	315	250
APEX-07-05-378 PER-07-05-378	28	105	378	250
APEX-07-05-441 PER-07-05-441	28	125	441	250
APEX-07-05-504 PER-07-05-504	28	145	504	250
APEX-07-05-567 PER-07-05-567	28	165	567	250
APEX-07-05-630 PER-07-05-630	28	185	630	250
APEX-07-05-693 PER-07-05-693	28	205	693	250
APEX-07-05-756 PER-07-05-756	28	225	756	250
APEX-ES-07-05-819 PER-ES-07-05-819	28	245	819	250
APEX-ES-07-05-882 PER-ES-07-05-882	28	265	882	250
APEX-ES-07-05-945 PER-ES-07-05-945	28	280	945	250
EX-07	Clau			